

Menus e mensagens

Março de 2005

www.lexmark.com

Edição: Março de 2005

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO PRESENTE ESTADO" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgar apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação para com você. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o local de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Nenhuma referência a um produto, programa ou serviço sugere que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Computer, Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company.

PostScript [®]é marca registrada de indústria e comércio da Adobe Systems Incorporated.

Outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e toda a documentação que o acompanha, fornecidos sob este contrato, são software e documentação comerciais desenvolvidos exclusivamente por meio de recursos privados.

Índice


Índice

Chapter 1: Uso dos menus da impressora	4
Para entender o painel do operador da impressora	
Grupos de menus	
Menu suprimentos Menu papel	
Relatórios	
Definições	
Seguranca	35
Rede/portas	36
Ajuda	
Chapter 2: Para entender as mensagens da impressora	49



Vários menus estão disponíveis para facilitar a alteração de configurações da impressora. O diagrama mostra o índice de menus do painel do operador, os menus e os itens disponíveis sob cada menu. Os itens de cada menu e os valores que podem ser selecionados são descritos em detalhes mais adiante neste capítulo.

Alguns itens ou valores de menu são exibidos apenas se uma opção específica estiver instalada na impressora. Outros itens de menu talvez só estejam disponíveis para uma linguagem de impressora em particular. Você pode selecionar esses valores a qualquer momento, mas eles só afetam a função da impressora quando o equipamento opcional ou a linguagem de impressora específica está presente.

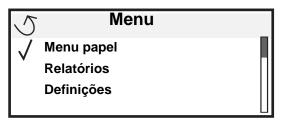

Menu suprimentos

Toner ciano
Toner magenta
Toner amarelo
Toner preto
Fotorrev. colorido
Fotorrevelador
preto
Rolo de
revestimento de
óleo
Fusor
Correia de transf.
Grampos
Caixa perfur.

Menu papel

Origem padrão
Tam./tipo do papel
Configurar MF
Tamanho substituto
Peso do papel
Carreg. de papel
Tipos
personalizados
Configuração
universal
Config. da bandeja

Relatórios

Pág. config. de menu Estat. do dispositivo Pág. config. de rede Lista de perfis Pág. config. NetWare Imprimir fontes Imprimir diretório

Definições

Menu
configuração
Menu
acabamento
Menu qualidade
Menu utilitários
Menu PDF
Menu PostScript
Menu de emul
PCL
Menu HTML
Menu imagem

<u>Segurança</u>

Máx. PINs inválidos Trab. expirado

<u>Ajuda</u>


Imprimir tudo
Qualidade de
cores
Qualidade de imp
Guia de
suprimentos
Guia de
impressão
Guia de mídia
Defeitos de
impressão
Mapa de menus
Guia informativo
Guia de conexão
Guia de transporte

Rede/portas

TCP/IP
IPv6
Rede padrão e Rede <x>
USB padrão e USB <x>
Paralela e Paralela <x>
Serial <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Para entender o painel do operador da impressora

O painel do operador da impressora é um visor retroiluminado em escala de cinza com 4 linhas que pode exibir gráficos e texto. Os botões Voltar, Menu e Parar localizam-se à esquerda do painel do operador; os botões de navegação localizam-se abaixo do painel e o teclado numérico localiza-se à direita do painel.

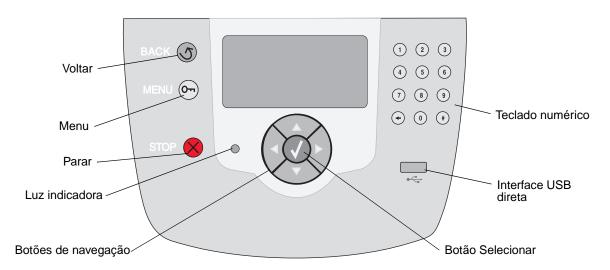

O uso dos botões e o layout do visor são descritos na tabela a seguir.

Botão	Função	
Voltar	Pressione o botão Voltar para retornar à última tela exibida. Observação: As alterações feitas em uma tela não serão aplicadas se você pressionar o botão Voltar .	
Menu	Pressione o botão Menu para abrir o índice de menus. Observação: A impressora deve estar no estado Pronto para que o índice de menus possa ser acessado. Uma mensagem indicando que os menus não estão disponíveis será exibida se a impressora não estiver pronta.	
Parar	Após pressionar Para	urar para interromper a operação mecânica da impressora. Ir, a mensagem Parando é exibida. Quando a impressora tiver utus do painel do operador mostrará Parada e uma lista de opções
Luz indicadora		ores (verde e vermelho) é usado no painel do operador. As luzes ora está ligada, ocupada, ociosa, processando um trabalho ou se o operador.
	Status	Indica
	Desativar	A impressora está desligada
	Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa
	Verde piscando	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho
	Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador

Botão	Função
Botões de navegação	Os botões Para cima e Para baixo são usados para subir e descer pelas listas.
	Ao navegar por uma lista usando o botão Para cima ou Para baixo , o cursor se movimenta uma linha por vez. Pressionar o botão Para baixo muda a tela para a próxima página inteira.
	Os botões Para a esquerda e Para a direita são usados para a movimentação dentro de uma tela, por exemplo, de um índice de menus para outro. Eles também são usados para rolar pelo texto que não cabe na tela.
	O botão Selecionar é usado para iniciar a ação em uma seleção. Pressione Selecionar quando o cursor estiver ao lado da seleção desejada, como seguir um link, enviar um item de configuração ou iniciar/cancelar um trabalho.
Interface USB direta	A Interface USB direta do host no painel do operador é usada para conectar um dispositivo USB de memória flash e imprimir arquivos PDF.
	Observação: Há uma porta USB na parte traseira da impressora para a conexão de um PC ou outro periférico.
Teclado numérico	O teclado numérico consiste em números, um sinal de tralha (#) e um botão Backspace. O botão 5 tem uma elevação para orientação não-visual.
1 2 3 4 5 6	Os números são usados para inserir valores numéricos para itens, como quantidades ou PINs. O Backspace é usado para excluir o número à esquerda do cursor. Pressionar o Backspace várias vezes exclui entradas adicionais.
7 8 9 • 0 #	Observação: O sinal de tralha (#) não é usado.
Visor	O visor mostra mensagens e gráficos que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que precisam ser resolvidos.
 	A linha superior do visor é a linha de cabeçalho. Se aplicável, ela conterá o gráfico que indica que o botão Voltar pode ser usado. Ela também exibirá o status atual e o status dos Suprimentos (Avisos). Se houver vários avisos, cada um deles será separado por uma vírgula.
Tela Mais informações	As outras três linhas do visor são o corpo da tela. É nesse local que você verá o status da impressora, as mensagens de suprimentos e as telas Mostrar e fará seleções.
✓ Alguns trabalhos retidos não foram restaurados.	
Tela Mostrar	
Remova a bandeja; remova a midia de impressão.	

Grupos de menus

Observação: Um asterisco (*) ao lado de um valor indica a configuração padrão.

Menu suprimentos

Os itens listados no Menu suprimentos são opções de status de suprimentos apenas para exibição.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Toner ciano	Revisar o status do toner ciano.	Baixo	
		Não suportado	
		Trocar cartucho	
		Ausente ou danificado	
		OK	
Toner magenta	Revisar o status do toner magenta.	Baixo	
		Não suportado	
		Trocar cartucho	
		Ausente ou danificado	
		OK	
Toner amarelo	Revisar o status do toner amarelo.	Baixo	
		Não suportado	
		Trocar cartucho	
		Ausente ou danificado	
		OK	
Toner preto	Revisar o status do toner preto.	Baixo	
		Não suportado	
		Trocar cartucho	
		Ausente ou danificado	
		OK	
Fotorrev. colorido	Revisar o status do fotorrevelador colorido.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
		Anormal	

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Fotorrevelador	Revisar o status do fotorrevelador preto.	Aviso de vida útil	
preto		Trocar	
		Ausente	
		OK	
		Anormal	
Rolo de revestimento de	Revisar o status do rolo de	Aviso de vida útil	
óleo	revestimento de óleo.	Trocar	
		Ausente	
		OK	
		Anormal	
Fusor	Revisar o status do fusor.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Correia de transf.	Revisar o status do da correia de transferência.	Aviso de vida útil	
		Trocar	
		Ausente	
		OK	
Grampos	Revisar o status dos grampos no encadernador opcional.	Baixo	
		Vazio	
		Ausente	
		OK	
Caixa perfur.	Revisar o status da caixa de	Cheia	
	perfuração no encadernados opcional.	Ausente	
		OK	

Menu papel

Use o "Menu papel" para definir o papel carregado em cada bandeja de papel, assim como a origem e a bandeja de saída de papel padrão.

Origem padrão

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem padrão	Identifica a origem padrão do papel.	Bandeja <x></x>	Se você tiver carregado o mesmo
		Alimentador MF	tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de
		Papel manual	menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos
		Env. manual	corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.

Tam./tipo do papel

Esta seleção de menu é usada para definir o tamanho e o tipo da mídia carregada em uma bandeja de entrada. A definição do tamanho e do tipo do papel é um processo em duas etapas. Na primeira seleção de menu, *Tam.* é exibido em negrito. Depois que você seleciona o tamanho da mídia, a tela é alterada e *tipo* é exibido em negrito. Você pode, então, selecionar o tipo de mídia.

Observação: Apenas as origens de papel instaladas são exibidas.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo bandeja <x></x>	Identifica o tamanho do papel padrão para cada origem de papel. Observação: Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	A4* (não-US) Carta* (US) Ofício JIS B4 A3 11x17	Se você tiver carregado o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e se os itens de menu Tamanho papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as bandejas serão ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente a partir da próxima origem ligada.
Tam./ tipo bandeja <x></x>	Identifica o tipo de papel instalado em cada origem de papel. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.</x>	Papel comum* Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x></x>	Use este item de menu para: Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado. Selecionar as origens de papel por meio do aplicativo, selecionando o tipo e o tamanho. Ligar automaticamente as origens de papel. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de papel serão ligadas automaticamente pela impressora se as opções Tamanho papel e Tipo de papel tiverem sido definidas com os valores corretos.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tam./tipo aliment. MF	Identifica o tamanho do papel instalado no alimentador multifunção.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope 9 Envelope B5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no painel do operador quando Configurar MF está definido como Cassete.
Tam./ tipo aliment. MF	Identifica o tipo do papel instalado no alimentador multifunção. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.</x>	Papel comum* Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x></x>	O alimentador multifunção só é exibido no painel do operador quando Configurar MF está definido como Cassete.
Tam./tipo papel manual	Identifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal	

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Tam./tipo papel manual	Identifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente.	Papel comum* Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas
		Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x></x>
Tam./tipo env. manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Envelope 9 Envelope B5 Outros envelopes
Tam./ tipo env. manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado <x></x>

Configurar MF

Esta seleção de menu é usada para configurar o alimentador multifunção como mais uma bandeja de papel ou um alimentador manual. Se você ligar o alimentador multifunção com outra bandeja, poderá fazer com que a impressora puxe o papel do alimentador multifunção antes de usar o papel de outra bandeja.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Configurar MF	Determina quando a impressora seleciona o papel carregado no alimentador multifunção.	Cassete* Manual Primeiro

Tamanho substituto

Esta seleção de menu é usada para determinar se a impressora pode fazer a substituição por outro tamanho de papel caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens de entrada da impressora. Por exemplo, se Tamanho substituto estiver definido como Carta/A4, e apenas o papel de tamanho Carta estiver instalado na impressora, quando for recebida uma solicitação para imprimir em papel A4, a impressora substituirá A4 por Carta e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tamanho substituto	Substitui pelo tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativar Statement (US)/A5 Carta/A4 11x17/A3 Tudo listado*	 O valor Desativar indica que não são permitidas substituições de tamanho. O valor Tudo listado indica que todas as substituições disponíveis são permitidas.

Peso do papel

Esta seleção de menu é usada para definir o peso do papel de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a impressora otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo do papel	Leve	
Peso p/ transparência	carregado em uma origem específica e garante a aderência	Normal*	
•	adequada do toner à página impressa.	Pesado	
Peso papel brilhoso	impressa.		
Peso p/ etiquetas			
Etiquetas de vinil			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso p/ pré-impresso			
Peso p/ colorido			
Cartões	Identifica o peso relativo dos	Leve	Exibido se Cartões forem suportados
	cartões carregados em uma origem específica.	Normal*	na origem de entrada especificada.
	соростой.	Pesado	
Peso p/	Identifica o peso relativo do papel	Leve	Exibido se o tipo personalizado for
person. <x></x>	personalizado carregado em uma	Normal*	suportado na origem de entrada
	origem específica.	Pesado	especificada.

Carreg. de papel

Esta seleção de menu é usada para definir a orientação de carregamento de cada tipo de papel. Isso permite carregar uma origem de entrada com mídia pré-impressa e, em seguida, notificar a impressora de que a mídia está carregada para a impressão duplex. Você pode, então, usar seu aplicativo para indicar a impressão simples. Quando a impressão simples está selecionada, a impressora insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Observação: Carreg. de papel só estará disponível se houver uma unidade duplex instalada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Carreg papel brilhoso	Lida de forma apropriada com papel pré-impresso se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso Desativar*	
Carreg. encorpado	duplex ou simples.		
Carreg. timbrado			
Carreg. pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. person. <x></x>	Lida de forma apropriada com papel personalizado pré-impresso se o trabalho for duplex ou simples.	Frente e verso Desativar*	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem de entrada especificada.

Tipos personalizados

Esta seleção de menu é usada para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Você pode atribuir nomes usando um utilitário como o MarkVision ou a partir do painel do operador.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Tipo personalizado N	Especifica o tipo de papel associado a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Brilhoso Etiquetas Etiquetas de vinil Envelope	A mídia de tipo personalizado deve ser suportada na origem de entrada designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído um nome, esse nome (truncado em 16 caracteres) será exibido em vez de Tipo personalizado x.

Configuração universal

Esta seleção de menu é usada para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a duplex e Número de págs./folha.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	Polegadas é o padrão dos EUA e Milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a largura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 48 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 1220 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 11,69 polegadas é o padrão dos EUA e 297 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor exceder a altura máxima, a impressora usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 48 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 1220 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 48 polegadas é o padrão dos EUA e 1220 mm é o padrão internacional.
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação do Tamanho de papel Universal.	Borda curta* Borda longa	Borda longa é mostrado apenas se a borda mais longa for mais curta do que a Largura física máxima da impressora.

Config. da bandeja

Esta seleção de menu é usada para especificar a bandeja de saída para a qual deve ser enviado o material impresso.

Observação: Apenas as bandejas instaladas que suportam esse tipo de mídia são exibidas.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Bandeja de saída	Especifica a bandeja padrão para o material impresso.	Bandeja padrão* Bandeja <x></x>	 Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Bandeja <x>.</x> O nome é truncado em 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, o nome será exibido somente uma vez na lista de valores Bandeja de saída.
Configurar bandejas	Determina qual(is) bandeja(s) de saída a impressora usa para um determinado trabalho.	Caixa de correio*	Envia trabalhos de impressão para a bandeja de saída designada para o usuário.
		Ligar	Liga duas ou mais bandejas como se fossem uma única grande bandeja. Quando uma bandeja ligada está cheia, a impressora passa a encher a próxima bandeja ligada e continua com cada bandeja ligada adicional.
		Atribuição de tipo	Envia cada trabalho para a bandeja de saída especificada para esse tipo de papel.
Atribuir tipo/	Envia os trabalhos de	Band. papel comum	Desativado*
bandeja	impressão para uma bandeja de saída específica com base no	Band. cartões	Bandeja padrão
	tipo de papel solicitado. Observação: Se um nome	Band. transparências	Bandeja 1 Bandeja 2
	definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em	Band. p/ papel brilh.	Observação: Apenas as bandejas de
	vez de Bandeja person. <x>. O nome é truncado em 14 caracteres. Se duas ou mais</x>	Band. etiquetas	saída instaladas serão exibidas. Se Configurar bandejas estiver
		Band. etiq. de vinil	definido como Atribuição de tipo, o padrão será a Bandeja padrão.
	bandejas de saída compartilharem o mesmo nome,	Band. encorpado	
	somente um deles será exibido na lista de valores Atribuir tipo/	Band. envelopes	
	bandeja.	Band. timbrado	
		Band. pré-impresso	
		Band. colorido	
		Bandeja person. <x> (<x> representa de 1 a 6)</x></x>	

Relatórios

Pág. config. de menu

Esta seleção de menu imprime uma página de configurações de menu.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de menu	Imprime informações relacionadas às configurações padrão da impressora e verifica se as opções da impressora estão instaladas corretamente.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto.

Estat. do dispositivo

Esta seleção de menu exibe as estatísticas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Estat. do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto.

Pág. config. de rede

Esta seleção de menu imprime uma página de configurações da rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. de rede	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto .
Pág. config. de	conexão da rede.	
rede <x> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.</x>	Observação: Esta página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.	

Lista de perfis

Esta seleção de menu imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto.

Pág. config. NetWare

Esta seleção de menu imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Pág. config. NetWare	Imprime informações relacionadas ao servidor de impressão interno e às configurações de rede definidas pelo item de menu Configuração de rede <x> do Menu rede.</x>	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto.

Imprimir fontes

Esta seleção de menu imprime uma lista das fontes armazenadas na impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
as f ling	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
	selecionada.	Fontes PS	Imprime uma amostra de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.

Imprimir diretório

Esta seleção de menu imprime a listagem do diretório. A listagem do diretório é uma lista dos recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash ou um disco rígido opcional formatado.

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash ou no disco rígido opcional. Observação: Imprimir diretório está disponível apenas quando uma memória flash ou um disco sem defeito está instalado e formatado, e quando Tam. buffer trab. não está definido como	Após a seleção desse item, a página será impressa e a impressora retornará ao estado Pronto.
	100%.	

Definições

Menu configuração

Use esta seleção de menu para configurar diversos recursos da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto exibido no painel do operador.	Inglês	Observação: Talvez nem todos os valores estejam disponíveis.
		Francês	valores estejam disponiveis.
		Alemão	
	lt lt	Italiano	
		Espanhol	
		Dinamarquês	
		Norueguês	
		Holandês	
		Sueco	
		Português	
		Suomi	
		Russo	
		Polonês	
		Húngaro	
		Turco	
		Tcheco	
		Chinês simplificado	
		Chinês tradicional	
		Coreano	
		Japonês	

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Economiz. de energia	Especifica o tempo (em minutos) que a impressora deve aguardar após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	1240	Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. (Sua impressora talvez não suporte a faixa total de valores.)
			A configuração padrão de fábrica do Economizador de energia depende do modelo da impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a impressora estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.
			Selecione 1 para que a impressora entre no modo Economizador de energia um minuto após concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da impressora. Selecione 1 se a sua impressora compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação.
			Selecione um valor mais alto se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se você deseja balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.
Modo de espera	Especifica por quanto tempo (em minutos) a impressora fica em Modo de espera antes de entrar no modo de economia de energia.	De 1 até o valor atual de Economiz. de energia	A configuração padrão é de 15 minutos e pode ser ajustada em incrementos de 1 minuto.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Alarmes	Controla se a impressora emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.	Controle de alarme: Desativar Uma vez* Contínuo Alarme do toner: Desativar* Uma vez Contínuo Alarme de grampos: Desativar* Uma vez Contínuo Alarme perfuração: Desativar* Uma vez	Desativar — A impressora não emite alarmes. Uma vez* — A impressora emite três bipes rápidos. Contínuo — A impressora repete três bips a cada 10 segundos. Observação: Os alarmes de grampeamento e perfuração são emitidos apenas quando há um encadernador opcional instalado.
Tempos limite	Especifica o tempo (em segundos) que a impressora deve aguardar para retornar à tela inicial, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador.	Tempo limite da tela: 15–300 (30*)	Desativado — Desativa o Tempo limite da tela. 15–300 — Especifica o tempo que a impressora espera antes de retornar à tela inicial. 30* é a configuração padrão.
	Observação: A opção Tempos limite está disponível somente quando você usa a emulação PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.	Tempo espera impr. Desativado 1–255 (90*)	Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão. 1–25 — Especifica o tempo que a impressora aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Observação: Quando o cronômetro pára de contar, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na impressora é impressa e outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados. 90* é a configuração padrão.
		Tempo limite: Desativado 1565535 (40*)	Desativado — Desativa o Tempo limite. 1565535 — Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho. 40* é a configuração padrão.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Recup. da impressão	Especifica se a impressora continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático: Desativado* 5–255	Permite que a impressora continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. 5–255 — Especifica o tempo que a impressora aguarda.
		Recup. de atolamento: Ativar Desativar Automático*	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Ativar — A impressora imprime novamente as páginas atoladas. Desativar — A impressora não imprime novamente as páginas atoladas. Automático* — A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.
		Proteção de página: Desativar* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa. Desativar* — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página. Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa. Observação: Se, depois de selecionar Ativar, ainda não for possível imprimir a página, talvez seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes da página ou aumentar a memória instalada na impressora. Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora. Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL Emulação PS*	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
	O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento	Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
	temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a impressora seja desligada.	Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.
Contab. de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre seus trabalhos	Desativar*	A impressora não armazena as estatísticas do trabalho no disco.
	de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de papel solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: Contab. de trabalho será exibido apenas quando um disco rígido estiver instalado, se ele não estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Ativar	A impressora armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.
Início rápido	Permite que a impressora comece a imprimir as páginas a 17 PPM assim que ela estiver suficientemente aquecida.	Desativar Ativar*	Ela continuará aquecendo até a temperatura de 32/36 PPM e passará para o modo mais rápido assim que possível.
Economia de recursos	Especifica o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a	Desativar*	A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
	disponível.	Ativar	A impressora mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora. Se a impressora ficar sem memória, 38 Memória cheia será exibido.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Restaurar	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: Idioma de exibição. Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Menu acabamento

Use esta seleção de menu para definir a forma como a impressora entrega a saída impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Frente e verso	Define a impressão duplex como padrão para todos os trabalhos de	Desativar*	Imprime somente em um lado do papel.
	impressão. Observação: É preciso ter uma unidade duplex opcional instalada. Observação: Selecione Frente e verso no driver de impressora para usar a impressão duplex somente em trabalhos específicos.	Ativar	Imprime em ambos os lados do papel.
Encad. duplex	Define a forma como as páginas impressas em modo duplex devem ser encadernadas e como a impressão no verso da folha	Borda longa*	Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
	 (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na parte da frente (páginas com numeração ímpar). Observação: É preciso ter uma unidade duplex opcional instalada. 	Borda curta	Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias	Define o número de cópias desejado como valor padrão da impressora. Observação: Defina o número de cópias necessário para um trabalho específico no driver de impressora.	1999 (1*)	Os valores selecionados no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
	impressa.	Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Agrupamento	Igrupamento Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.		Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
			Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre	Nenhuma*	Não insere folhas separadoras.
	múltiplas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil se você estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
		Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. Observação: Você também deve definir Configurar MF como Cassete.
Impressão múlt.	Imprime imagens de várias	Desativar*	Imprime 1 imagem de página por lado.
pág.	páginas em um lado de uma folha	2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.
	de papel. Essa opção também é chamada de <i>Número de páginas por folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.

Seleção de menu	Fina	alidade				Valores							
Ordem multipáginas	Det	ermina o	posicion	amento	o de	Horizontal*							
	usa	imagens de várias páginas ao usar a impressão de múltiplas					Vertical						
		inas. osicionar	mento de	nende (do	Horizon	tal in	versa					
	nún ima	nero de ir	magens e ssuem ori	se as		Vertical	invei	sa					
	Por retra	exemplo ato, os re	, se você sultados	selecio serão o	onar a i diferen	mpressã tes, depe	o de nder	múltiplas ido do va	páginas lor selec	com	o 4 pág/f do para O	olha e a d Irdem mu	orientação Itipáginas:
			lem contal			dem tical			lem ontal			dem inversa	
		1	2		1	3		2	1		3	1	
		3	4		2	4		4	3		4	2	
Exibição múlt. pág.			orientaçã últiplas pa			Automático*			entr	Permite que a impressora escolha entre as orientações retrato e paisagem.			
						Borda longa			Defi part	Define a borda longa do papel como a parte superior da página (paisagem).			
						Borda curta			Defi part	Define a borda curta do papel como a parte superior da página (retrato).			
Borda multipáginas	cad	a imager	a borda a n de pági	na ao ι	usar a	Nenhuma*			Não cada	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.			
	ımp	ressao d	e múltipla	as pagır	nas.	Sólido Imprime uma borda de li redor de cada imagem d				a de linha gem de p	a sólida ao ágina.		
Trab. p/ grampear	pad	lrão păra	mpeamer todos os	nto com trabalh	no o nos de	Desativar*				Não grampeia trabalhos de impressão.			
	impressão. Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado. Observação: Selecione o grampeamento no driver de impressora se quiser grampear apenas trabalhos específicos.			Ativar			imp	Grampeia todos os trabalhos de impressão enviados para a impressora.					
Perfuração			rda do pa	•		Desativa	ar*			perfu		balhos de)
	qua		o: É exibio im encado alado.			Ativar			Perf	ura to	odos os tr o enviado	rabalhos o os para a	de

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Separar páginas	Separa a saída de cada trabalho	Nenhuma*	Empilha diretamente todas as folhas.
	de impressão ou de cada cópia de um trabalho de impressão, facilitando a separação dos	Entre cópias	Separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
	documentos empilhados na bandeja de saída do encadernador.	Entre trabalhos	Separa cada trabalho de impressão.
	Observação: É exibido apenas quando há um encadernador opcional instalado.		

Menu qualidade

Use esta seleção de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner.

Seleção de menu	Finalidade	Valores				
Modo de impressão	Determinar se as imagens	Cor*				
	serão impressas em uma escala de cinza monocromática ou em cores.	Apenas preto				
Correção cores	Ajustar a cor impressa para que ela corresponda ao máximo às cores de outros dispositivos de saída ou sistemas de cores padrão.	Automático*	Aplica tabelas de conversão de cores diferentes a cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como é especificada a cor de cada objeto.			
	Devido às diferenças entre cores aditivas e subtrativas, é impossível reproduzir na	Desativar	A correção de cores não é implementada.			
	impressora determinadas cores que aparecem no monitor.		Permite a personalização das tabelas de conversão de cores aplicadas a cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como é especificada a cor de cada objeto. A personalização é realizada utilizando-se as seleções disponíveis sob o item de menu Cor manual.			
Resol. impressão	Seleciona a qualidade da saída impressa.	QI 2400*				
Tonalidade do toner	Clarear ou escurecer a saída impressa e economizar toner.	De 1 a 5	4* é a configuração padrão. Selecione um número mais baixo para clarear a saída impressa ou economizar toner.			
Economizador de	Economizar o toner em gráficos	Ativar*				
cor	e imagens e ainda assim manter um texto de alta qualidade. A quantidade de toner utilizada para imprimir os gráficos e as imagens é reduzida; entretanto, o texto é impresso com a utilização padrão de toner. Quando selecionada, essa configuração prevalece sobre as configurações de Tonalidade do toner. O Economizador de cor não é suportado para PPDS, e é parcialmente suportado pelo driver de emulação PCL.	Desativar				

Seleção de menu	Finalidade	Valores		
Brilho RGB	Ajudar com o ajuste de brilho, contraste e saturação da saída de cores. Essas funções não afetam os	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 é a redução máxima6 é o aumento máximo0 é a configuração padrão	
Contraste RGB	arquivos nos quais as especificações de cores CMYK estão sendo usadas. Consulte	0*, 1, 2, 3, 4, 5	o é a configuração padrão é o aumento máximo	
Saturação RGB	as Perguntas freqüentes (FAQs) sobre impressão colorida no Guia do usuário no CD de publicações para obter mais informações sobre especificações de cores.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 é a configuração padrão 5 é o aumento máximo	
Equilíbrio de cores	Fornecer aos usuários a capacidade de realizar	Ciano	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5	
	pequenos ajustes de cor na	Magenta	-5 é a redução máxima 5 é o aumento máximo	
	saída impressa através do aumento ou da redução da	Amarelo	3 e o aumento maximo	
	quantidade de toner utilizada individualmente para cada plano	Preto		
	de cor.	Redefinir padrões	Define os valores de Ciano, Magenta, Amarelo e Preto como 0 (zero).	
Amostras de cores	Ajudar os usuários a selecionar as cores a serem impressas. Os usuários podem imprimir páginas de amostras de cores para cada uma das tabelas de conversão de cores RGB e CMYK utilizadas na impressora. As páginas de amostras de cores consistem em uma série de caixas coloridas e na combinação de RGB ou CMYK que cria a cor de cada caixa em particular. Essas páginas podem ser úteis para ajudar os usuários a decidir quais combinações de RGB ou CMYK devem ser utilizadas nos aplicativos de software para criar a saída de cores impressa desejada. A interface do Servidor da Web incorporado da impressora, disponível apenas em modelos de rede, oferece mais flexibilidade aos usuários. Ela permite que os usuários acessem a impressão de amostras de cores detalhadas.	Vídeo sRGB	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores do Vídeo sRGB.	
		para cada uma das tabelas de conversão de cores RGB e	Cores vivas sRGB	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores do Vídeo sRGB.
		Exibir — preto real	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores de Exibir — preto real.	
		Cores vivas	Imprime as amostras de RGB utilizando as tabelas de conversão de cores vivas.	
		Desativado — RGB	A conversão de cores é implementada.	
		US CMYK	Imprime as amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores US CMYK.	
		Euro CMYK	Imprime as amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores EURO CMYK.	
		Cores vivas CMYK	Imprime as amostras de CMYK utilizando as tabelas de conversão de cores Cores vivas CMYK.	
		Desativado — CMYK	A conversão de cores não é implementada.	

Seleção de menu	Finalidade	Valores			
Cor manual	Permitir que os usuários personalizem as conversões de cores RGB ou CMYK aplicadas a cada objeto da página impressa. A conversão de cores dos dados especificados por	Imagem RGB	Vídeo sRGB*: Aplica uma tabela de conversão de cores para produzir uma saída aproximada às cores exibidas em um monitor de computador.		
	combinações RGB pode ser personalizada com base no tipo de objeto (texto, gráfico ou imagem) por meio do painel do operador da impressora.		Cores vivas sRGB: Aumenta a saturação das cores para a tabela de conversão de cores Vídeo sRGB. Preferencial para gráficos comerciais e texto.		
	operador da impressora.		Exibir — preto real: Aplica uma tabela de conversão de cores para produzir uma saída aproximada às cores exibidas em um monitor de computador, ao usar apenas o toner preto para cores de cinza neutro.		
			Cores vivas: Aplica uma tabela de conversão de cores que produz cores mais brilhantes e saturadas.		
			Desativar : A conversão de cores não é implementada.		
		Texto RGB	Vídeo sRGB		
		Gráficos RGB	Cores vivas sRGB*		
		Grancos INGD	Exibir - preto real		
			Cores vivas		
			Desativar		
		Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	US CMYK* (valores padrão de fábrica específicos por país/região): Aplica uma tabela de conversão de cores para se aproximar à saída de cores SWOP.		
			Euro CMYK* (valores padrão de fábrica específicos por país/região): Aplica uma tabela de conversão de cores para se aproximar à saída de cores EuroScale.		
			Cores vivas CMYK: Aumenta a saturação das cores para a tabela de conversão de cores US CMYK.		
			Desativar: A conversão de cores não é implementada.		
Melh linhas finas	Uma seleção que torna um	Ativar	No driver, ative a caixa de seleção.		
	modo de impressão preferencial para determinados arquivos que contêm detalhes com linhas finas, como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.		No driver, desative a caixa de seleção.		
	Melh linhas finas não é um item de menu. Essa configuração só está disponível no driver de emulação PCL ou PostScript ou no Servidor da Web incorporado da impressora.				

Menu utilitários

Use esta seleção de menu para alterar configurações da impressora, remover trabalhos, configurar o hardware da impressora e solucionar problemas da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
		Restaurar agora	Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: Idioma de exibição. Todas as configurações de Menu paralelo, Menu serial, Menu rede e Menu USB. Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido. Observação: Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora
			(RAM) são excluídos.
Remover trab. retidos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da impressora.	Confidencial Retido Não restaurado Tudo	A seleção de um valor de menu afeta apenas os trabalhos residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.
Formatar flash	Formata a memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.	Sim	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Não	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.
Desfragmentar flash	Recupera a área de armazenamento perdida relacionada aos recursos que foram excluídos da memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.	Sim	Transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da impressora e, em seguida, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
		Não	Cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Formatar disco	Formata o disco rígido da impressora. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação do disco rígido.	Sim	Exclui todos os dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
		Não	Cancela a solicitação de formatação do disco rígido e mantém os recursos atuais armazenados no disco.
Estat. contab. trabalho	Imprime uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou limpa todas as estatísticas do disco.	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
		Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão.	Ativar	Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados. Observação: Para sair do Rastreamento
			hex, desligue a impressora ou reinicialize-a pelo Menu trabalho.
Alinham. impressão	Fornece acesso ao menu Alinham. impressão, a partir do qual você pode	Impr. pág. alinhamento	Pressionar Selecionar imprimirá a página de alinhamento.
	imprimir uma página de	Ciano	X = -80 - 80
	alinhamento ou alterar os valores de alinhamento ciano, magenta ou amarelo.	Magenta	Y = -127 - 127
		Amarelo	
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora.	Desativar*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem estimada de cobertura para cada cor de uma página.
Contraste do LCD	Ajusta o contraste do visor do painel do operador.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão.
			Um valor mais alto torna o visor mais claro; um valor mais baixo torna o visor mais escuro.
Brilho do LCD	Ajusta o brilho do visor do painel do operador.	De 1 a 10	5* é a configuração padrão. Um valor mais alto aumenta o brilho do visor; um valor mais baixo diminui o brilho do visor.

Menu PDF

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia selecionado.	Sim Não*	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia de impressão selecionada.
			Não* — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia de impressão selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	Não imprimir* Imprimir	Não imprimir* — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

Menu PostScript

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript,	Desativar*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
	quando ocorrer um erro.	Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Observação: Prioridade de	Residente*	A impressora pesquisa na memória a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash ou no disco rígido.
	fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido formatado instalado, se nenhum deles estiver com defeito nem protegido contra Gravação ou Leitura/Gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Flash/disco	A impressora pesquisa no disco rígido ou na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.
Suavizar imagem	Melhora o contraste e a nitidez de imagens de bitmap de baixa	Desativar*	Utiliza a resolução padrão ao imprimir todas as imagens.
	resolução (por exemplo, imagens carregadas da World Wide Web) e suaviza suas transições de cores.	Ativar	Aprimora imagens de baixa resolução, como os gráficos com resolução de 72 ppp.
	Observação: A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior.		

Menu de emul PCL

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Origem das fontes Determina o conjui exibido no item de da fonte.	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando ela sai da fábrica.
		Disco	Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na impressora a partir de todas as origens.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8* (US) (valores padrão de fábrica específicos de país/ região) 12U PC-850* (não-US) (valores padrão de fábrica específicos de país/ região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
Config. emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos: 1,00–1008,00 (12*)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. Observação: O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação: Retrato* Paisagem	Retrato* imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página: 1–255 60* (US) 64* (não-US)	A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4: 198 mm* 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Config. emulação PCL	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.	RC auto após AL: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A impressora realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC: Desativar* Ativar	Desativar — A impressora não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A impressora realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.
Renum. de bandeja	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Observação: Consulte o documento Technical Reference (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a	Atribuir aliment. MF: Desativar* Nenhuma 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
	atribuição de números de origem.	Atribuir bandeja [x]: Desativar* Nenhuma 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Atrib papel man: Desativar* Nenhuma 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Atribuir envelope manual: Desativar* Nenhuma 0–199	Desativar — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica. Nenhuma — A origem do papel ignora o comando de seleção de alimentação do papel. 0–199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Ver pad fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem de papel.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Renum. de bandeja	Configura a impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Observação: Consulte o documento <i>Technical Reference</i> (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.	Restaurar padrões	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.

Menu HTML

Esta seleção de menu é usada para alterar as configurações HTML da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Observação: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Você pode selecionar tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	1% – 400% (100%*)	Você pode selecionar tamanhos de ajuste de 1 a 100% em incrementos de 1%.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	Retrato* Paisagem	Retrato* — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Margem	Define a margem da página para documentos HTML.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Você pode definir a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Imprimir* Não imprimir	Imprimir* — Imprime os planos de fundo de HTML. Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML.

Menu imagem

Esta seleção de menu é usada para alterar o tamanho ou a orientação de uma página impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel.	Ativar* Desativar	Observação: Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar Desativar*	Observação: Não se aplica a GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia.	Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Observação: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	Retrato* Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Retrato* — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.

Segurança

Esta seleção de menu é usada para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e para proteger um disco rígido instalado.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Máx. PINs inválidos	Limita o número de vezes que um número PIN inválido pode ser digitado.	Desativar* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 Esta seleção de menu é exibida apenas se houver uma opção de disco rígido instalada. A impressora conta quantas vezes seguidas é inserido um PIN inválido para um nome de usuário. Uma vez atingido o limite, os trabalhos desse nome de usuário são excluídos.
Trab. expirado	Limita o tempo durante o qual um trabalho confidencial pode ficar na impressora antes de ser excluído.	Desativar* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	

Rede/portas

TCP/IP

Esta seleção de menu é usada para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
TCP/IP	Define a opção de rede como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.	Ativar	Ativar*
			Desativar
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Endereço	Endereço IP com 4 campos
		Máscara de rede	
		Gateway	
		Ativar DHCP	Ativar* Desativar
		Ativar RARP	
		Ativar BOOTP	
		IP auto	
		Ativar FTP/TFTP	
		Servidor HTTP ativado	
		Endereço serv. WINS	Endereço IP com 4 campos
		Endereço serv. DNS	

IPv6

Use esta configuração de menu para exibir ou alterar configurações do Internet Protocol versão 6.

Observação: Este menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
IPv6	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	Sim* Não
		Exibir nome do host	Apenas exibição
		Exibir endereço	
		Exibir endereço do roteador	
		Ativar DHCPv6	Sim* Não

Rede padrão e Rede <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pola porta de rada evigir isso.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem de impressora exigida.
	pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pola porta de rede	Ativar*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
	recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento	Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
	especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	De 3K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1k)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.	

Seleção de menu	Finalidade	Valores		
Buffer de trabalhos	fer de trabalhos Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos não são armazenados em buffer no disco rígido.	
		imprimir. Observação: A alteração desse	Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.	
PS binário Mac	PS binário Mac Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.	
			Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.	
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.	
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.	

USB padrão e USB <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido	Ativar*	A impressora examina os dados na porta USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem exigida da impressora.
	pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento	Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
	especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
	item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
Buffer de trabalhos	fer de trabalhos Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS binário Mac	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Desativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.
			Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Ativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	Endereço IP com 4 campos	Mostrado apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		
Dispositivo USB de	Ativa ou desativa a interface	Desativado	
memória flash	USB direta.	Automático*	

Paralela e Paralela <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora através de uma porta paralela (Paralela padrão ou Paralela <x>).

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
	pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
	definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse	Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
	item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Automático*	A impressora examina os dados, determina o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativar	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornece compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Inicializar privilégios	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador	Desativar*	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
solic sina Muit ativa	solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Ativar	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na borda inicial ou na borda de fuga do estroboscópio.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda inicial do estroboscópio.
		Desativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.
processar tra impressão Po	Configura a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de
			trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Serial <x>

Use esta seleção de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a impressora por meio de uma porta serial opcional.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
PCL SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar* — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a impressora para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar* — A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desativar — A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a impressora realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). Observação: A alteração desse item de menu faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Ativar	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A impressora não realiza o processamento NPA.
		item de menu faz com que a impressora seja	Automático*

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Buffer serial	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a impressora seja	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
	automaticamente reiniciada.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		De 3 K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora seja automaticamente reiniciada.	Desativar*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
		Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.	DTR*	Saudação de hardware.
		DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.
Robust XON	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade	Desativar*	A impressora aguarda para receber dados do computador.
porta serial apenas se o	Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido	Ativar	A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Baud	Especifica a taxa de	1200	
	recebimento de dados pela porta serial.	2400	
	Observação: As taxas de transmissão (Baud) 138200,	4800	
	172800, 230400 e 345600 são exibidas no menu SERIAL	9600*	
	PADRÃO. Esses valores não	19200	
	são exibidos nos menus OPÇÃO SERIAL 1, OPÇÃO	38400	
	SEŘIAL 2 ou OPÇÃO SÉRIAL 3.	57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de dados	os Especifica o número de bits de dados enviados em cada	7	
	quadro de transmissão.	8*	
Paridade	Define a paridade para os	Par	
	quadros de dados de entrada e saída serial.	Ímpar	
		Nenhuma*	
		Ignorar	
Aceitar DSR	Determina se a impressora usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de	Desativar*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
	saudação usado pela maioria dos cabos de interface serial. A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos.	Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

NetWare

Use esta seleção de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome de login	Exibe o nome de login do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir nome de login mostra o nome do NetWare no painel do operador.	
Exibir modo impressão	Exibe o modo de impressão do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir modo impressão mostra o modo de impressão do NetWare no painel do operador.	
Exibir número de rede	Exibe o número do NetWare atribuído.	A seleção de Exibir núm NetWare no painel do op	nero de rede mostra o número da rede erador.
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do	Ativar	Ativar — Ativa o recurso do NetWare.
	NetWare.	Desativar	Desativar — Desativa o recurso do NetWare.
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2	Ativar*	
	como Ativar ou Desativar.	Desativar	
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3	Ativar*	
	como Ativar ou Desativar.	Desativar	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II	Ativar*	
	como Ativar ou Desativar.	Desativar	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP	Ativar*	
	como Ativar ou Desativar.	Desativar	
Lançamento	Define o valor de Lançamento	Ativar	
pacotes	pacotes como Ativar ou Desativar.	Desativar*	
Modo NSQ/GSQ Define o valor do Modo NSQ/ Ativar		Ativar	
	GSQ como Ativar ou Desativar.	Desativar*	

AppleTalk

Use esta seleção de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir nome mostra o nome do AppleTalk no painel do operador.	
Exibir endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	A seleção de Exibir ende no painel do operador.	ereço mostra o endereço do AppleTalk
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk. Desativar — Desativa o recurso do AppleTalk.
Definir zona*	Fornece uma lista das zonas da rede.	A zona padrão da rede será assumida como padrão. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.	

LexLink

Use esta seleção de menu para exibir seu nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Seleção de menu	Finalidade	Valores	
Exibir apelido	Exibe o apelido do LexLink atribuído.	A seleção de Exibir apelio painel do operador.	do mostra o apelido do LexLink no
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	Ativar Desativar	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desativar — Desativa o recurso do LexLink.

Ajuda

Esta seleção de menu é usada para imprimir uma ou todas as páginas do menu Ajuda residentes. Essas páginas contêm informações sobre conectividade da impressora, qualidade de impressão, dicas de uso de papel e suprimentos.

Observação: Se o painel do operador estiver definido para um idioma que não seja inglês, francês, alemão ou espanhol, o documento será impresso em inglês.

As páginas do menu Ajuda podem ser impressas nos seguintes idiomas a partir do CD de publicações.

Inglês	Dinamarquês	Finlandês
Francês	Norueguês	Russo
Alemão	Holandês	Polonês
Italiano	Suíço	Coreano
Espanhol	Português	Chinês simplificado

Chinês tradicional

Seleção de menu	Finalidade	Valores
Imprimir tudo	Imprime todos os tópicos do menu "Ajuda".	Após a seleção desse item, as páginas do menu Ajuda serão impressas e a impressora retornará ao estado Pronto .
Qualidade de cores	Imprime o tópico sobre Qualidade de cores.	Após a seleção desse item, o tópico do menu Ajuda será impresso e a impressora retornará ao estado Pronto .
Qualidade de imp	Imprime o tópico sobre Qualidade de impressão.	
Guia de impressão	Imprime o tópico do Guia de impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o tópico do Guia de suprimentos.	
Guia de mídia	Imprime o tópico do Guia de mídia.	
Defeitos de impressão	Imprime o tópico sobre Defeitos de impressão.	
Mapa de menus	Imprime o tópico do Mapa de menus.	
Guia informativo	Imprime o tópico do Guia informativo.	
Guia de conexão	Imprime o tópico do Guia de conexão.	
Guia de transporte	Imprime o tópico Guia de transporte do menu Ajuda.	



O painel do operador da impressora exibe mensagens que descrevem o estado atual da impressora e indicam possíveis problemas da impressora que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica seu significado e indica como limpar as mensagens.

A tabela a seguir lista as mensagens em ordem alfanumérica. Elas também podem ser localizadas através do índice.

Mensagem	Ação
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware.
	Carregue a versão correta do emulador no site da Lexmark.
30 Rolo de revest. ausente	Instale o rolo de revestimento e feche a tampa superior.
30 Unidade de impr. <cor> ausente</cor>	Instale a unidade de impressão especificada e feche a tampa superior.
32 Substituir cartucho <cor> não suportado</cor>	Remova o cartucho de toner e instale um com suporte.
34 Mídia incorreta	 Carregue a mídia apropriada na origem selecionada. Pressione para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando outra origem de papel.
34 Papel curto	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. A impressora não volta a imprimir automaticamente a página que causou a mensagem. Verifique as guias de comprimento e largura para garantir que a posição do papel na bandeja esteja correta. Certifique-se de que o trabalho de impressão está solicitando o tamanho de papel correto. Ajuste a configuração Tamanho papel de acordo com o papel usado. Se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, verifique se o papel é grande o suficiente para os dados formatados. Cancele o trabalho atual.
35 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos	 Pressione
37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho	 Pressione para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho. Cancele o trabalho atual.
37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash	 Pressione para interromper a operação de desfragmentação e continuar a impressão. Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora. Instale mais memória na impressora.

Mensagem	Ação
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no disco rígido. Pressione para limpar a mensagem.
38 Memória cheia	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual. Instale mais memória na impressora.
39 Página complexa demais para impressão	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual. Instale mais memória na impressora.
40 Erro de detecção de tam. band.	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual. Desligue a impressora, verifique os conectores do alimentador de alta capacidade e ligue a impressora. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com um técnico de serviço.
41 Abrir band. saída da band. 1	 Abra a bandeja de saída da bandeja 1, localizada à esquerda da impressora. Cancele o trabalho atual. Pressione para limpar a mensagem e imprimir em outra bandeja de saída.
50 Erro de fonte PPDS	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Cancele o trabalho atual.
51 Flash danif. detectada	Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Instale outra memória flash antes de carregar qualquer outro recurso na memória flash.
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. As fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. Instale uma placa de memória flash com mais capacidade.
53 Flash não formatada detectada	Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Formate a memória flash antes de armazenar qualquer outro recurso nela. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja com defeito e precise ser substituída.
54 Erro opção serial <x></x>	 Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado. Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Desligue e ligue novamente a impressora para reiniciá-la.
54 Rede <x> Erro de software 54 Erro de software de rede padrão</x>	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. Programe um novo firmware para a interface de rede. Reinicie a impressora.

Mensagem	Ação
55 Opção não suportada no slot <x></x>	 Desligue a impressora. Remova a opção não suportada. Ligue a impressora.
56 Porta paralela <x> desativada 56 Porta paralela padrão desativada</x>	 Pressione para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela. Certifique-se de que o item de menu Buffer paralelo não esteja definido como Desativado.
56 Porta serial <x> desativada</x>	 Pressione para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial. Certifique-se de que o item de menu Buffer serial não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB <x> desativada</x>	 Pressione para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB padrão desativada	 Pressione para limpar a mensagem. A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Erro de config. de entrada	 Ocorreu uma falha em uma das bandejas de entrada e o alimentador de alta capacidade agora está configurado incorretamente. O alimentador de alta capacidade deve ser instalado como Bandeja 3 ou Bandeja 5. 1 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. 2 Troque ou remova a bandeja de entrada com falha. 3 Conecte a impressora e ligue-a. Se o erro ocorrer novamente, entre em contato com um técnico de serviço.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova a memória flash excedente. Conecte a impressora e ligue-a.
58 Excesso de bandejas conectadas	 Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova as bandejas adicionais. Conecte a impressora e ligue-a.
61 Remover disco danificado	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Instale outro disco rígido antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.
62 Disco cheio	 Pressione para limpar a mensagem e continuar o processamento. Qualquer informação que não tenha sido previamente armazenada no disco rígido será excluída. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. Instale um disco rígido maior.
63 Disco não formatado	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Formate o disco. Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.
64 Formato de disco não suportado	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Formate o disco. Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja com defeito e precise ser trocado.

Mensagem	Ação
80 Aviso de vida útil do fusor	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque o fusor.
80 Vida útil da correia	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque a correia de transferência.
80 Trocar correia	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque a correia de transferência.
80 Trocar fusor	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque o fusor.
81 Falha na CRC de código de mecanismo	 Pressione para limpar a mensagem e descartar o código. Retransmita os dados do microcódigo a partir do computador host.
84 Vida útil fotorrev. colorido	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque todos os fotorreveladores coloridos.
84 Vida útil fotorrev. colorido	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque o fotorrevelador preto.
84 Trocar fotorreveladores coloridos	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque todos os fotorreveladores coloridos.
84 Trocar fotorrevelador preto	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque o fotorrevelador preto.
84 Trocar todos os fotorreveladores	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque todos os fotorreveladores.
84 Fotorrevelador <cor> anormal</cor>	Troque o fotorrevelador especificado.
85 Trocar rolo de revestimento de óleo	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. Troque o rolo de revestimento de óleo.
86 Rolo de revest. anormal	Troque o rolo de revestimento.
88 Toner <cor> baixo</cor>	 Troque o cartucho de toner especificado. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão.
88 Trocar toner <cor></cor>	 Troque o cartucho de toner especificado. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão.
200.yy Atolamento de papel	 1 Limpe o caminho do papel. 2 Após limpar o caminho do papel, selecione para continuar a impressão.
24x.yy Atolamento de papel	 Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, selecione para continuar a impressão.
249.yy Atolamento de papel	 Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, selecione para continuar a impressão.
250.yy Atolamento de papel	 Limpe o caminho do papel. Após limpar o caminho do papel, selecione para continuar a impressão.
900-999 Manutenção <mensagem></mensagem>	 Desligue a impressora e verifique as conexões de todos os cabos. Ligue a impressora novamente. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, solicite manutenção e informe o número da mensagem e a descrição do problema.

Mensagem	Ação	
Ativando alterações de menu	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Alguns trabalhos retidos foram perdidos	 Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão. A impressora libera memória excluindo o trabalho mais antigo retido e continua excluindo os trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho. Cancele o trabalho atual. 	
Apagando est. cont. de trab.	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Ativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Aviso de vida útil do fotorrev. preto	 Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem trocar o fotorrevelador preto. Troque o fotorrevelador preto. 	
Aviso de vida útil de todos os fotorrev.	 Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem trocar os fotorreveladores. Troque todos os fotorreveladores. 	
Bandeja <x> muito cheia</x>	Abra a bandeja especificada e remova parte da mídia.	
Bandeja <x> ausente</x>	Insira a bandeja na impressora.	
Bandeja padrão cheia	Remova a pilha de papel da bandeja para limpar a mensagem.	
Bandeja <x> vazia</x>	Carregue papel na bandeja para limpar a mensagem.	
Calibrando	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Cancelamento não disponível	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Cancelando	Aguarde até que a mensagem se apague.	
Carregar <origem> c/ <nome do="" personalizado="" tipo=""></nome></origem>	Carregue a origem de entrada com o tipo e o tamanho corretos d mídia. Cancele o trabalho atual.	
Carregar <origem> com <string personalizada=""></string></origem>		
Carregar <origem> <tamanho></tamanho></origem>		
Carregar <origem> <tipo> <tamanho></tamanho></tipo></origem>		
Carregar alim. manual c/ <tipo personalizado=""></tipo>	 Carregue o papel especificado na bandeja de alimentação manua no alimentador multifunção. Pressione para ignorar a solicitação de alimentação manual e 	
Carregar alim. manual c/ <string personalizada=""></string>	imprimir no papel que já está carregado em uma das origens de entrada.	
Carregar alim. manual c/ <tamanho></tamanho>	Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Caso	
Carregar alim. manual c/ <tamanho> <tipo></tipo></tamanho>	contrário, ela imprimirá em qualquer papel que esteja carregado na origem de entrada padrão. • Cancele o trabalho atual.	
Carregar grampos	 Instale um novo cartucho de grampos no grampeador. Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem grampear. Cancele o trabalho atual. 	
Código de rede inválido	Carregue o código válido para o servidor de impressão interno. Observação: Você pode carregar o código de rede enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.	
Código de programa inválido	Carregue o código de programa válido para a impressora. Observação: Você pode carregar o código de programa enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.	

Mensagem	Ação
Cópias	Digite o número desejado de cópias.
Criptografando disco yyy% NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
	A impressora está criptografando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desativando menus	Aguarde até que a mensagem se apague.
	Observação: Enquanto os menus estiverem desativados, não é possível alterar as configurações da impressora a partir do painel do operador.
Desativando DLEs	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Disco corrompido	A impressora tentou um processo de recuperação do disco, mas não conseguiu repará-lo.
	 Pressione para reformatar o disco e excluir todos os arquivos atualmente armazenados nele. Selecione não reformatar para limpar a mensagem sem reformatar o disco.
Digite PIN p/ bloquear	Digite o número do PIN correto para bloquear o painel do operador e impedir alterações de menu.
Digite o PIN	Digite o PIN identificado por você no driver ao enviar o trabalho confidencial para a impressora.
Economiz. de energia	 Envie um trabalho para impressão. Pressione para aquecer a impressora até a temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronto.
Envelope solicitado não suportado	Esta mensagem ocorre quando o encadernador está conectado usando um tamanho de envelope diferente de B5 e C5. Consulte o <i>Guia do usuário</i> do encadernador para obter instruções sobre a impressão em outros envelopes.
Enviando seleção	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro ao imprimir da unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro ao ler unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança	 Recarregue os certificados de segurança. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão.
Erro interno do sistema, recarregar marcadores	 Recarregue os marcadores. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão.
Esperando	A impressora recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulários ou por dados adicionais.
	 Pressione para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual.
Esvaziar caixa de perfuração	 Esvazie a caixa de perfuração e, se necessário, redefina a contagem de perfuração. Selecione Continuar para limpar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de perfuração.
Excluindo	Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagem	Ação
Excluindo trab. do buffer	Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluir tudo	Pressione para excluir todos os trabalhos confidenciais.
	Pressione para cancelar a operação.
Exibir suprimentos	Exibe o nível atual de todos os suprimentos da impressora.
Excluir	Pressione para excluir o trabalho especificado.
	Pressione para cancelar a operação.
Excluir todos os trabs confidenciais	Pressione para excluir todos os trabalhos retidos.
	Pressione para cancelar a operação.
Fechar tampa sup. bandeja 5	Feche a porta do encadernador para limpar a mensagem.
Fechar porta frontal	Feche a porta frontal para limpar a mensagem.
Fechar porta lateral	Feche a porta lateral para limpar a mensagem.
Formatando disco yyy% NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
	A impressora está formatando o disco rígido. A porcentagem concluída é exibida.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Formatando flash NÃO DESLIGUE	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Gerenciamento remoto ativo NÃO DESLIGUE	As configurações da impressora estão sendo definidas e a impressora foi colocada em modo off-line para garantir que não esteja imprimindo nem processando trabalhos.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Grampos vazio Poucos grampos	 Instale um novo cartucho de grampos. Pressione para limpar a mensagem e continuar a impressão sem grampear. Cancele o trabalho atual.
Imprimindo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Impressora ocupada	Pressione 🕢 para ler as informações da unidade USB.
Continuar Sair	Selecione sair para cancelar o processo de recuperação de informações.
Imprimindo da unidade USB NÃO REMOVER	Aviso: Não desligue a impressora nem remova a unidade USB enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
	Aguarde até que a mensagem se apague.
Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq.	O painel do operador foi bloqueado.
b, despitod.	Digite o número do PIN correto.
Inserir bandeja <x></x>	Insira a bandeja especificada na impressora.
Inserir caixa de perfuração	 Instale a caixa de perfuração. Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de perfuração.
Inserir cartucho de grampos	 Instale um cartucho de grampos para limpar a mensagem. Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem usar o recurso de grampeamento.

Mensagem	Ação
Lendo unidade USB NÃO REMOVA	Aguarde até que a mensagem se apague.
Manutenção	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
Menus desativados	Os menus da impressora estão desativados. Não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador. Observação: Ainda é possível cancelar um trabalho, imprimir um trabalho confidencial ou imprimir um trabalho retido. • Contate o responsável pelo suporte do sistema.
Nenhum trabalho	Aguarde até que a mensagem se apague.
Nenhum trabalho retido	Aguarde até que a mensagem se apague.
Nenhum tipo arq. recon.	Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: O único tipo de arquivo suportado é o PDF.
Nenhuma DRAM instalada	Desligue a impressora e instale DRAM.
Nenhum trab encontrado	Observação: O número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number) de quatro dígitos que você digitou não está associado a nenhum trabalho de impressão confidencial. • Selecione Tente novamente para digitar outro PIN. • Selecione Cancelar para sair da tela Digite o PIN.
Ocupada	Aguarde até que a mensagem se apague ou cancele o trabalho de impressão.
Partida do mecanismo	Aguarde até que a mensagem se apague.
Paralela	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.
Paralela <x></x>	
Pronto	Envie um trabalho para impressão.
PIN inválido	Digite o PIN correto.
Porta desativada Remova a unidade USB	Aguarde até que a mensagem se apague.
Pouco papel band. <x></x>	Coloque papel na bandeja para limpar a mensagem.
Programando código do sistema	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague e a impressora seja reiniciada.
Programando disco	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Programando flash	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Remover todos os suprimentos coloridos	 A impressora foi definida para o modo Apenas preto. Remova todos os cartuchos coloridos e as unidades fotocondutoras. Pressione para limpar a mensagem e imprimir no modo Apenas preto. Cancele o trabalho atual.
Redefinindo a impressora	Aguarde até que a mensagem se apague.
Redefinindo bandeja ativa	Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagem	Ação
Restaurando padrões de fábrica	 Aguarde até que a mensagem se apague. Observação: Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas: Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos. Todas as configurações de menu retornam à configuração padrão de fábrica, com exceção das seguintes: A configuração Idioma de exibição do Menu configuração. Todas as configurações do "Menu paralelo", "Menu serial", "Menu rede", "Menu infraver.", "Menu LocalTalk", "Menu USB" e "Menu Fax".
Restaurando trabalhos retidos x/y	 Aguarde até que a mensagem se apague. Selecione sair da restauração para excluir os trabalhos Imprimir e reter não restaurados. Observação: x representa o número do trabalho que está sendo restaurado e y representa o número total dos trabalhos a serem restaurados.
Redefinindo contagem fusor	Aguarde até que a mensagem se apague.
Remover papel da <nome bandejas<br="" conjunto="" de="" do="">ligadas></nome>	A impressora detecta automaticamente a remoção da mídia e continua a impressão. Se a remoção da mídia não limpar a mensagem, pressione .
Remover papel da bandeja <x></x>	Remova a pilha de papel da(s) bandeja(s) especificada(s).
Restaurar trabalhos retidos	 Pressione para restaurar todos os trabalhos Imprimir e reter no disco rígido. Selecione não restaurar para excluir os trabalhos Imprimir e reter.
Remover papel da bandeja de saída padrão	Remova o papel da bandeja de saída padrão.
Remover papel de todas as bandejas	Remova o papel de todas as bandejas de saída.
Rede <x>, <y></y></x>	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo, onde <x> representa o link de comunicação ativo e <y> representa o canal.</y></x>
Rede	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.
Rede <x></x>	
Recuperação de disco x/5 yyy%	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. A impressora está tentando recuperar o disco rígido. A recuperação do disco ocorre em cinco fases; o painel do operador exibe a porcentagem concluída da fase atual. Aguarde até que a mensagem se apague.
Serial <x></x>	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.
Trocar <origem> <nome de="" personalizado="" tipo=""> Trocar <origem> <string personalizada=""></string></origem></nome></origem>	 Pressione se você tiver trocado a mídia. Selecione Usar atual para imprimir na mídia que está na impressora. Cancele o trabalho atual.
Trocar <origem> <tamanho></tamanho></origem>	
Trocar <origem> <tipo> <tamanho></tamanho></tipo></origem>	
Trocar rolo de revestimento de óleo	 Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem instalar um novo rolo de revestimento de óleo. Troque o rolo de revestimento de óleo.

Mensagem	Ação	
USB	A impressora está processando dados usando a porta USB	
USB <x></x>	especificada.	
Unidade USB removida	Aguarde até que a mensagem se apague.Insira a unidade USB.	
Verificar instalação do encadernador	Feche a porta do encadernador para limpar a mensagem.	
Vida útil da correia de transferência	 Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem instalar uma nova correia de transferência. Troque a correia de transferência e, se necessário, redefina o contador interno da correia de transferência da impressora. 	
Vida útil do fusor	 Pressione para limpar a mensagem e imprimir sem instalar um novo fusor. Instale um novo fusor. 	



Índice remissivo

N	и	ш	m	Δ	rı	r	c
		41		C		u	J

1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 49

200.yy Atolamento de papel 52

249.yy Atolamento de papel 52

24x.yy Atolamento de papel 52

250.yy Atolamento de papel 52

30 Rolo de revest. ausente 49

30 Unidade de impr. <cor> ausente 49

32 Substituir cartucho <cor> não suportado 49

34 Mídia incorreta 49

34 Papel curto 49

37 Memória insuficiente p/ agrupar trabalho 49

37 Memória insuficiente p/ Operação de desfrag. de memória flash 49

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 50

38 Memória cheia 50

39 Página complexa demais para impressão 50

40 Erro de detecção de tam. band. <x> 50

41 Abrir band. saída da band. 1 50

51 Flash danif. detectada 50

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 50

53 Flash não formatada detectada 50

54 Erro de software de rede 50

54 Erro de software de rede padrão 50

54 Erro opção serial 50

55 Opção não suportada no slot 51

56 Porta paralela desativada 51

56 Porta paralela padrão desativada 51

56 Porta serial desativada 51

56 Porta USB desativada 51

56 Porta USB padrão desativada 51

58 Erro de config. de entrada 51

58 Excesso de bandejas conectadas 51

58 Excesso de opções de memória flash instaladas 51

61 Remover disco danificado 51

62 Disco cheio 51

63 Disco não formatado 51

64 Formato de disco não suportado 51

80 Aviso de vida útil do fusor 52

80 Trocar correia 52

80 Trocar fusor 52

80 Vida útil da correia 52

81 Falha na CRC de código de mecanismo 52

84 Fotorrevelador <cor> anormal 52

84 Trocar fotorrevelador preto 52

84 Trocar fotorreveladores coloridos 52

84 Trocar todos os fotorreveladores 52

84 Vida útil fotorrev. colorido 52

85 Trocar rolo de revestimento de óleo 52

86 Rolo de revest. anormal 52

88 Toner < cor> baixo 52

88 Trocar toner <cor> 52

900-999 Manutenção 52

Α

Aceitar DSR 45

Agrupamento, ativação 23

ajuda

Guia de conexão 48

Guia de defeitos de impressão 48

Guia de impressão 48

Guia de mídia 48

Guia de suprimentos 48

Guia de transporte 48

Guia informativo 48

Imprimir tudo 48

Mapa de menus 48

Qualidade de cores 48

Qualidade de impressão 48

ajuda de Qualidade de impressão 48

Ajustar para caber 29

Ajustar, HTML 33

Ajuste automático 34

ajuste HTML 33

Alarmes 19

Alguns trabalhos retidos 53

Altura retrato 13

Índice remissivo

Amostras de cores 26	C
amostras, cor 26	Caixa de perfuração 8
Anotações 29	Calibrando 53
Apagando est. cont. de trab. 53	Cancelamento não disponível 53
AppleTalk 46	Cancelando trabalho 53
ativação da perfuração 24	Carreg. de papel 12
ativação de duplex 22	carregamento de papel 12
Ativando alterações de menu 53	Carregar grampos 53
Ativando menus 53	
Ativar, AppleTalk 46	Carregar manual <string personalizada=""> 53</string>
Ativar, LexLink 47	Carregar manual stamanho> 53
Ativar, netware 46	Carregar manual <tamanho> <tipo> 53</tipo></tamanho>
Atribuir tipo/bandeja 14	Carregar manual <tipo personalizado=""> 53</tipo>
Aviso de vida útil de todos os fotorrev. 53	Carregar, origem com, Nome do tipo
Aviso de vida útil do fotorrev. preto 53	personalizado 53
The second of th	Carregar, origem com, String personalizada 53
В	Carregar, origem, tamanho 53
	Carregar, origem, tipo, tamanho 53
Bandeja <x> vazia 53</x>	Código de programa inválido 53
Bandeja de saída 14	Código de rede <x> inválido 53</x>
Bandeja padrão cheia 53	Config. emulação, PCL 31, 32
Bandeja <x> ausente 53</x>	configurações 17
bandejas	configurações de emulação PCL 31, 32
atribuição 14	Configurar bandejas 14
configuração 14	Configurar MF 11
saída 14	configurar netware 16
Baud 45	conjunto de símbolos PCL 31
Bits de dados 45	Conjunto de símbolos, PCL 31
Borda multipáginas 24	Contab. de trabalho 21
botão	contabilização de trabalhos 21
menu 5	Contraste do LCD 29
parar 5	Contraste RGB 26
voltar 5	Cópias 54
botão Menu 5	Cópias, especificação do número 22
botão Parar 5	Cor manual 27
botão Voltar 5	Correção cores 25
botão, navegação 6	Correia de transferência 8
botões de navegação 6	Criptografando disco yyy% 54
Brilho do LCD 29	
Brilho RGB 26	
Buffer de rede 37	
Buffer de trabalhos, paralela 41	
Buffer de trabalhos, rede 38	
Buffer de trabalhos, serial 44	
Buffer de trabalhos, USB 39	
Buffer paralelo 41	
Buffer serial 44	
Buffer USB 39	

D

Definir zona, AppleTalk 46 Desativando DLEs 54 Desativando menus 54 desfragmentação da memória flash 28 Desfragmentando flash 54 Desfragmentar flash 28 Destino do download 21 detecção automática de tamanho 9 diagrama do menu 4 diagrama, menu 4 Digite o PIN 54 Digite PIN p/ bloquear 54 dimensionamento de imagens 34 Dimensionamento, Menu imagem 34 Direção de aliment. 13 Disco corrompido 54

Ε

economia de energia 18 Economia de recursos 21 Economiz. de energia 54 Economizador de cor 25 Economizador de energia 18 Endereço ENA, USB 40 Enviando seleção 54 Equilíbrio de cores 26 Erro ao imprimir da unidade USB 54 Erro ao ler unidade USB 54 Erro interno do sistema, recarregar certificados de segurança 54 Erro interno do sistema, recarregar marcadores 54 Esperando 54 Estat. do dispositivo 15 estatísticas 21 estatísticas de contabilização 28 estatísticas de contabilização de trabalhos 28 estatísticas, contabilização de trabalhos 28 Estimador de cobert. 29 Esvaziar caixa de perfuração 54 Ethernet 802.2, netware 46 Ethernet 802.3, netware 46 Ethernet SNAP, netware 46 Ethernet Type II, netware 46 Excluindo 54 Excluindo trab. do buffer 55 Excluir 55

Excluir todos os trabs confidenciais 55
Excluir tudo 55
Exibição múlt. pág. 24
Exibir apelido, LexLink 47
Exibir endereço, AppleTalk 46
Exibir modo impressão, netware 46
Exibir nome de login, netware 46
Exibir nome, AppleTalk 46
Exibir número de rede, netware 46
Exibir suprimentos 55

F

Fechar porta frontal 55
Fechar porta lateral 55
Fechar tampa sup. bandeja 55
Folhas separadoras 23
formatação da memória flash 28
formatação de disco 28
Formatando disco 55
Formatando disco yyy% 55
Formatar disco 28
Formatar flash 28
Fotorrev. colorido 7
Fotorrevelador preto 8

G

Gateway ENA, USB 40
Gerenciamento remoto ativo 55
Grampos 8
Grampos vazio 55
Guia de conexão, ajuda 48
Guia de defeitos de impressão, ajuda 48
Guia de impressão, ajuda 48
Guia de mídia, ajuda 48
Guia de suprimentos, ajuda 48
Guia de transporte, ajuda 48
Guia informativo, ajuda 48

ı

Idioma de exibição 17 idioma, exibição 17 Impr. bloqueada, insira PIN p/ desbloq. 55 impressão de diretório 16 impressão de fontes 16 Impressão múlt. pág. 23 Impressora ocupada 55

Índice remissivo

Imprimindo 55 imprimindo anotações 29 Imprimindo da unidade USB 55 Imprimir diretório 16 Imprimir erro PS 30 Imprimir fontes 16 Imprimir tudo, ajuda 48 Inicializar privilégios, paralela 42 Início rápido 21 Inserir bandeja <x> 55 Inserir caixa de perfuração 55 Inserir cartucho de grampos 55 Interface de rede 57 Interface paralela 56 interface USB direta 40 Inverter 34 IPv6 36

L

Lançamento pacotes, netware 46 Largura retrato 13 Lendo unidade USB 56 LexLink 47 ligação de duplex 22 Linguagem impres 20 linguagem, impressora 20 Lista de perfis 15

M

Manutenção 56 Mapa de menus, ajuda 48 Margem, HTML 34 margens HTML 34 Máscara de rede ENA, USB 40 Melh linhas finas 27 Memória insuficiente p/ suportar recurso Economia de recursos 49 Menu acabamento 22 Menu Ajuda 48 Menu configuração 17 Menu HTML 33 Menu imagem 34 Menu NetWare 46 menu papel 9 Menu paralelo 40 Menu PCL 30 Menu PDF 29 Menu PostScript 30

Menu qualidade 25
Menu serial 43
Menu suprimentos 7
Menu utilitários 28
Menus desativados 56
Modo de impressão 25
Modo NPA, paralela 41
Modo NPA, rede 37
Modo NPA, serial 43
Modo NPA, USB 39
Modo NSQ/GSQ, netware 46
Modo paralelo 2 42

Ν

Nenhum tipo arq. recon. 56 Nenhum trab encontrado 56 Nenhum trabalho 56 Nenhum trabalho retido 56 Nenhuma DRAM instalada 56 nome da fonte HTML 33 nome da fonte PCL 31 Nome da fonte, PCL 31

0

Ocupada 56
opção de rede 37
opção paralela 40
Ordem multipáginas 24
orientação de imagens 34
orientação HTML 34
Orientação, HTML 34
Orientação, Menu imagem 34
Origem das fontes, PCL 30
origem de fontes PCL 30
Origem do separador 23
Origem padrão 9

Ρ R Padrões de fábrica 22, 28 Rastreamento hex 29 padrões, fábrica 22 Recup. da impressão 20 Recuperação de disco x/5 yyy% 57 Pág. config. de menu 15 Pág. config. de rede 15 Rede <x> 57 Pág. config. NetWare 16 Rede <x>, <y> 57 Páginas em branco 22 rede padrão 37 painel do operador 5 Redefinindo a impressora 56 painel, operador 5 Redefinindo bandeja ativa 56 painel, visor 6 Redefinindo contagem fusor 57 paralela 56 Relatórios 15 Paridade 45 Remover papel da bandeja 57 Partida do mecanismo 56 Remover papel da bandeja de saída padrão 57 Remover papel de todas as bandejas 57 PCL SmartSwitch, paralela 40 Remover todos os suprimentos coloridos 56 PCL SmartSwitch, rede 37 Remover trab, retidos 28 PCL SmartSwitch, serial 43 PCL SmartSwitch, USB 38 Renum. de bandeja, PCL 32, 33 renumeração de bandeja PCL 32, 33 Peso do papel 12 PIN inválido 56 Resol. impressão 25 planos de fundo HTML 34 restauração de padrões 22 Restaurando padrões de fábrica 57 Planos de fundo, HTML 34 Porta desativada Remova a unidade USB 56 Restaurando trabalho retido xxx/yyy 57 Portas de rede 36 Restaurar trabalhos retidos 57 Pouco papel band. <x> 56 Robust XON 44 Poucos grampos 55 Rolo de revestimento de óleo 8 Prioridade de fontes 30 Programando código do sistema 56 S Programando disco 56 Saturação RGB 26 Programando flash 56 Seguranca 35 Pronto 56 Separar páginas 25 Protocolo serial 44 Serial <x> 57 Protocolo, paralela 42 Serial e Portas da opção serial 43 PS binário Mac, paralela 42 Status avançado, paralela 42 PS binário Mac, rede 38 Suavizar imagem 30 PS binário Mac, USB 40 PS SmartSwitch, paralela 41 Т PS SmartSwitch, rede 37 Tam. aliment, MF 10 PS SmartSwitch, serial 43 Tam. env. manual 11 PS SmartSwitch, USB 39 Tam. papel manual 10 tamanho da fonte HTML 33 Q Tamanho da fonte, HTML 33 Qualidade de cores, ajuda 48 Tamanho de bandeja <x> 9 Tamanho de papel Universal 13 Tamanho papel 9 Tamanho substituto 11 TCP/IP 36

teclado num. 6

Índice remissivo

teclado numérico 6 teclado, numérico 6 Tempos limite 19 Tipo aliment. MF 10 Tipo de bandeja <x> 9 Tipo de papel 9 Tipo de papel personalizado 13 tipo de papel personalizado 13 tipo de papel, personalizado 13 Tipo env. manual 11 Tipo papel manual 11 Tonalidade do toner 25 Toner amarelo 7 Toner ciano 7 Toner magenta 7 Toner preto 7 Trab. expirado 35 Trab. p/ grampear 24 trabalhos retidos, remoção 28 Trocar 57, 57, 57 Trocar rolo de revestimento de óleo 57

U

Unidade USB removida 58 Unidades de medida 13 USB 58 USB <x> 58

V

Verificar instalação do encadernador 58 Vida útil da correia de transferência 58 Vida útil do fusor 58 visor 6